

ポータブル CDプレーヤー

取扱説明書 / Operating Instructions

/

お買い上げいただきありがとうございます。

↑ **些 仕** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

火災や人身事故になることがあります。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ワールドモデルとは

日本でも海外でも使用できるように海外、国内の電気事情(電源電圧AC100~240V)に合わせたACパワーアダプターが付属されているモデルです。

ワールドモデルには、ACプラグアダプターが付属されています。 ACパワーアダプターがコンセントと合わない場合にお使いくだ さい。





D-E660

▲警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために注意事項を必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

4~8ページの注意事項をお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

定期的に点検する

1年に一度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが 破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店また はソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・におい がしたら、煙が 出たら、液漏れ したら



●電源を切る。



- ②ACパワーアダプターを コンセントから抜く。
- ③ お買い上げ店またはソ ニーサービス窓口に修 理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく 理解してから本文をお読み ください。

⚠危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

≜告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号









ぬれ于宗正

行為を指示する記号



目次

⚠ 警告・⚠ 注意 4	他の機器と接続する	
<i>はじめに</i> 各部のなまえ 10	ステレオ機器につなぐ 車の中で聞く	
	電源について	
CDを聞く 12 1. つなぐ 12 2. CDを入れる 12 3. 聞く 12	充電式電池で使う 乾電池で使う 電源についてのご注意	23
	その他	
(1313な聞きかた 繰り返し聞く(リピート演奏)	使用上のご注意	25 26 27 28
G-PROTECTION機能	English Locating the controls Troubleshooting	31





下記の注意を守らないと**火災・感電**、 または大けがの原因となります。

運転、歩行中の使用について

- 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホン などを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ないでく ださい。交通事故の原因になります。
- 車の中でお聞きになるときは、運転の妨げにならない安全な場所 にしっかりと固定してください。
- 歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面 状況に充分にご注意ください。



内部に水や異物を入れない。

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が 入ったときは、すぐにスイッチを切り、電源を抜き、お買い上げ店 またはソニーサービス窓口にご相談ください。



国内専用機は海外で使用しない。指定以外のACパ ワーアダプター、カーバッテリーコードを使わない。

- 国内専用機器(=ワールドモデル以外)に付属のACパワーアダプ ターは、日本国内専用です。交流100Vでお使いください。海外 などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となり
- 破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原 因になります。





下記の注意を守らないと**火災・感電、** または**大けが**の原因となります。

ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない。

感電の原因になることがあります。



本体やACパワーアダプターを布団などでおおった 状態で使わない。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがありま す。



雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。



絶対に分解しない。

レーザー搭載機の場合、レーザー光が目に当たると危険です。





下記の注意を守らないと**けが**をしたり 周辺の**家財**に**損害**を与えることがあります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない。

- 耳を刺激するような大きな音で長時間聞くと、聴力に悪い影響を 与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注意く ださい。
- ヘッドホンの音量を上げすぎると音が外にもれます。まわりの人 に迷惑にならないように気をつけてください。



はじめからボリュームを上げすぎない。

突然大きな音が出て、耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



通電中のACパワーアダプター、充電中の電池や製品に長時間触れない。

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



電池についての安全上のご注意

(電池工業会ガイドラインによる)

使いかたを誤ると、液漏れ、発熱、発火、破裂により、 やけどや大けが、失明の原因になります。

7~8ページの事項を必ずお守りください。

⚠警告

充電式電池、乾電池が液漏れしたとき

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師に相談してください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

そのときに異常がなくても、液の化学変化により、時間がたってから症状が出てくることもあります。

充電式電池について

⚠危険

- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 取扱説明書に記載された充電方法以外で充電しない。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管 しない。
- 火のそばや直接日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の充電式電池以外は使用しない。
- 長時間使用しないときや、長時間ACパワーアダプターで使用するときは取りはずす。

電池の種類については、電 池本体上の表示をご確認く ださい。種類によっては該 当しない注意事項もありま す。

充電式電池

ニカド

(Ni-Cd)

ニッケル水素

(Ni-MH)

リチウムイオン

(Li-ion)

乾電池

アルカリ

マンガン

ボタン型電池

リチウムなど

乾電池、ボタン型電池について

⚠警告

電池を飲み込んだとき

窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師に相談してください。

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 機器の表示に合わせて + と を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 火のそばや直接日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の電池以外は使用しない。
- 液漏れした雷池は使わない。

- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや、長時間ACパワーアダプターで使用する ときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。

お願い

使用済み電池を廃棄するとき

使用済みの電池に関して、自治体で条例などで決まりがある場合には、それに従って廃棄してください。

バッテリーキャリングケースを付属している場合

危険


• 携帯/保管するときには、必ずキャリングケースに入れてください。

はじめに


各部のなまえ

()内のページに詳しい説明があります。


本体(表面)

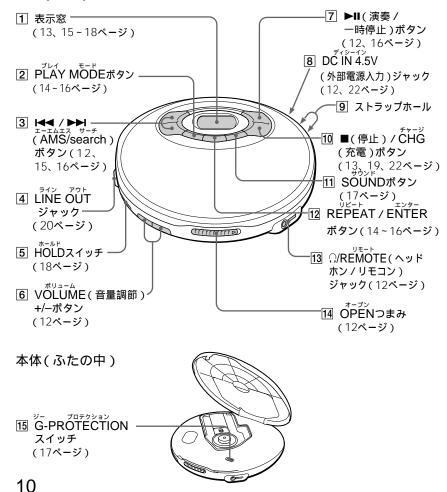

本体(裏面)

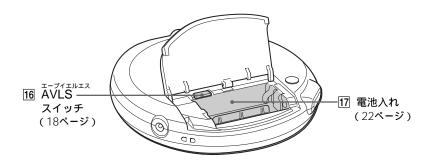

リモコン

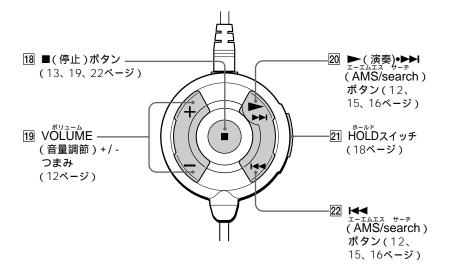


ご注意

付属のリモコンでは、他のCDプレーヤーを操作できないことがあります。

CDを聞く

充電式電池や乾電池、カーバッテリーでも使えます。

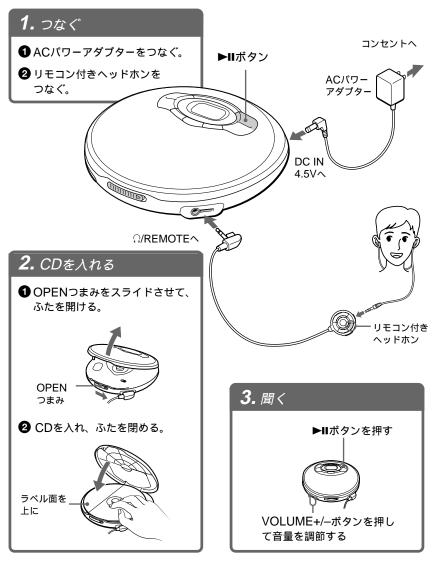

こんなときは	操作
演奏する / 一時停止する (一時停止は本体のみ)	▶II (リモコンは ▶)を押す。
演奏を止める	■/CHGを押す。* ²
今聞いている曲の頭出しをする(AMS*1機能)	◄ ◀ を短く一度押す。*2
前の曲、さらに前の曲の頭出しをする(AMS機能)	◄◀ を繰り返し押す。* ²
次の曲の頭出しをする(AMS機能)	▶▶ を短く一度押す。*2
さらに先の曲の頭出しをする(AMS機能)	▶▶ を繰り返し押す。* ²
早戻しする(サーチ機能)	◄◀ を押したままにする。*2
早送りする(サーチ機能)	▶▶ を押したままにする。*2

表示窓について

- CDを取り替えたり、電源を入れ直してから▶Ⅱボタン(リモコンでは▶ボ タン)を押すと、総曲数と総演奏時間が約2秒間表示されます。
- 演奏中は、演奏中の曲番号とその経過時間が表示されます。
- 曲間には、次の曲が始まるまでの時間が表示されます。
- 一時停止中は、止めた時点の表示が点滅します。

音量を上げても音が大きくならないとき

ノーマル AVLSスイッチが「LIMIT」になっていませんか。AVLSスイッチを「NORM」に


合わせてください。詳しくは「音もれを抑える(ALVS機能」をご覧ください。

止めたところから演奏が始まるのは

リジューム機能が働き、止めたところから演奏が始まります。リジューム機能 のON/OFF切り替えスイッチはありません。

CDを取り出す

中心の黒い部分を押さえながら、 端の方からつまみあげます。

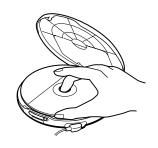

^{*1} AMSはAutomatic Music Sensorの略です。曲の頭出しをして選曲する機能です。

^{*2} これらの操作は、演奏中または一時停止中にできます。


いろいろな聞きかた

PLAY MODEボタン、REPEAT/ENTERボタンを使って、 いろいろな聞きかたで楽しめます。

P LAY MODEボタン 演奏中に押すと、聞きかたを変えることができます。 通常の演奏 (表示なし) ↓ 1曲だけを聞く (1) ↓ 全曲を順不同に聞く (SHUF) ↓ 好きな順に曲を選んで聞く (PGM)

REPEAT /ENTERボタン

- REPEAT
 PLAY MODEボタンで決定した聞きかたで、演奏を繰り返します。
- ENTER プログラム演奏の設定をするとき、 曲を決定します。

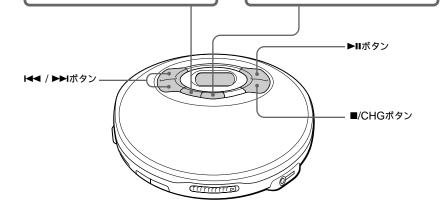

繰り返し聞く(リピート演奏)

通常の演奏や1曲演奏、シャッフル演奏、プログラム演奏を繰り返し聞けます。

演奏中にREPEAT/ENTERボタンを 押す。



◄ / **▶** | について

リピート演奏中は、最後の曲で▶▶ボタンを押すと1曲目に戻ります。また、1 曲目で▶◀ボタンを押すと最後の曲になります。

1曲だけを聞く(1曲演奏)

演奏中に「1」が表示されるまで PLAY MODEボタンを繰り返し押す。



全曲を順不同に聞く(シャッフル演奏)

演奏中に「SHUF」が表示されるまで PLAY MODEボタンを繰り返し押す。



好きな順に曲を選んで聞く(プログラム演奏)

聞きたい曲を好きな順に最大64曲まで選んで聞けます。

1 演奏中に「PGM」が表示されるまでPLAY MODEボタンを繰り返し押す。



2 I◀◀または▶▶Iボタンを押して曲を選ぶ。



3 REPEAT/ENTERボタンを押し て曲を決定する。 演奏順がひとつ増え、「00」が表示されます。



- 4 手順2、3を繰り返して好きな順に曲を選ぶ。
- 5 ►IIボタンを押して演奏を始める。

選んだ曲順を確認する

曲を選んでいるとき:

手順5の操作の前にREPEAT/ENTERボタンを繰り返し押します。

プログラム演奏中:

「PGM」が点滅するまでPLAY MODEボタンを繰り返し押します。 「PGM」が点滅したらREPEAT/ENTERボタンを繰り返し押します。

REPEAT/ENTERボタンを押すたびに、演奏順に曲番が表示されます。

ご注意

- 手順3で64曲を選び終わると、「00」ではなく最初に登録した曲番が表示されます。
- 65曲以上選ぶと、最初に選んだ曲から消えてしまいます。

G-PROTECTION 機能

G-PROTECTIONはジョギング時の衝撃を想定して開発された音飛びガード機能です。従来の音飛びガード機能よりさらに音飛びに強くなっています。ジョギングするときは、OPENつまみを上にしてお使いください。

G-PROTECTIONスイッチ(ふたの中) を「ON」に合わせる。





G-PROTECTION機能を解除する G-PROTECTIONスイッチを「OFF」に合わせます。

ご注意

次のような場合、音が飛ぶことがあります。

- 強い衝撃が連続的に与えられた場合
- 傷や汚れのあるCDを聞いているとき


低音を強調する

(SOUND機能)

音楽に合わせて、重厚で迫力のある音で 演奏を楽しめます。

SOUNDボタンを押す。

SOUNDボタンを押すたびに、次のよう に表示が変わります。





ご注意

音がひずむときは、音量を下げてください。

音もれを抑える

(AVLS機能)

音量の上げすぎによる音もれ、耳への圧 迫感、周囲の音が聞こえないことによる 危険などを少なくするために、音量をあ る一定以上に上げないようにします。

AVLS*スイッチ(電池入れの中)を「LIMIT」に合わせる。





音量を一定レベル以上に上げ ようとすると点滅する

AVLS機能を解除する

AVLSスイッチを「NORM」に合わせます。


* AVLSはAutomatic Volume Limiter Systemの略です。

誤操作を防ぐ

(HOLD機能)

持ち運び中などに誤って操作ボタンが押され、動作するのを防ぎます。

HOLDスイッチを矢印の方向にスライド させる。



HOLD機能が働いているときに表示される

リモコンと本体の両方でHOLD機能を使うことができます。本体がHOLDになっていてもリモコンをHOLDにしていない場合は、リモコンで操作できます。

HOLD機能を解除する

HOLDスイッチを矢印と反対の方向にスライドさせます。

操作の確認音を 止める

ヘッドホンから聞こえる操作確認のためのピッという音を鳴らないようにします。


- **1** 電源(ACパワーアダプター、充電式 電池、乾電池)をはずす。
- 2 本体の■/CHGボタン、またはリモコンの■ボタンを押しながら電源をつなぐ。

再び確認音が鳴るようにする 電源をはずし、■/CHGボタンまたは■ボ タンを押さずに電源をつなぎます。

ステレオ機器につなぐ

他のステレオ機器でCDを聞いたり、テープに録音できます。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

接続する機器の電源を必ず切ってから接 続してください。

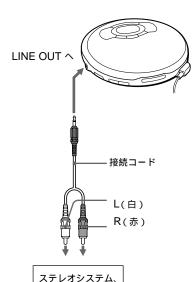

カセットデッキ、 ラジオカセット レコーダーなど

ご注意

- CDを聞く前に、つないだ機器の音量を下げてください。思わぬ大音量が出て、スピーカーが破損するおそれがあります。
- 録音するときは、ACパワーアダプターをお使いください。充電式電池や乾電池を使うと 録音途中で電池が消耗しきってしまうことがあります。
- 音がひずまないように、つないだ機器側で音量を調節してください。

接続コードをお使いの場合

- 本体またはリモコンで、ヘッドホン出力の音量調節はできません。
- LINE OUTジャックにつないで音がひずむときは、①/REMOTEジャックにつないでください。
- SOUND機能は働きません。

あなたが録音したものは、個人として楽し むなどのほかは、著作権上、権利者に無断 で使用できません。

車の中で聞く

本機をカーカセットデッキにつなぐと、 車の中でCDを聞くことができます。

本機では、カーマウントプレートはお使いになれません。

車の中でお聞きになるときは、運転の妨 げにならない安全な場所にしっかりと固 定してください。

必要なカーアクセサリー

本機をカーカセットデッキにつなぐには、「アクセサリー(付属品/別売り品)」に記載されている、以下のカーアクセサリーが必要です。

カーバッテリーコード と カーコネクティングパック*

詳しくは各製品の取扱説明書をご覧ください。

*接続コードをお使いになると雑音が出る場合があります。雑音を減らすためソニーのカーコネクティングパックを使うことをおすすめします。

イグニッション連動オフ機能 (カーバッテリーコードでお使いの場合)

充電式電池や乾電池が入っていても、車のエンジンを切る(イグニッションキーをOFFにする)と、本機は自動的に停止状態になります。(車種によってはこの機能が働かないことがあります。)

▶ 電源について

本機で使える電源は、以下のとおりです。

- 充電式電池
- 単3形(LR6)アルカリ乾電池
- ACパワーアダプター(「CDを聞く」を ご覧ください。)

電池の持続時間、充電式電池の充電時間 は、「主な仕様」をご覧ください。

充電式電池で使う

初めてお使いになるときは、充電式電池 を充電してください。

使用できる充電式電池

NC-WMAA(付属)

NH-WM2AA(別売り)

1 電池ぶたを開ける。



(裏面)

2 充電式電池を電池入れの⊕の表示に合わせて入れ、ふたを閉める。




3 ACパワーアダプターをつなぎ

■/CHGボタンを押す。

充電が始まります。「CHG」が表示され、個別の中の部分が流れるように動きます。「CHG」と個別が消えたら充電終了です。

すでに充電が完了している場合に


■ /CHGボタンを押すと、���が点滅して「Full」が表示されます。

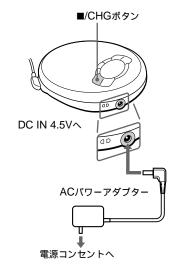

4 ACパワーアダプターをはずす。


充電式電池を取り出す

下の絵のように取り出してください。



充電のめやす

電池が消耗すると、次のように表示が変わります。

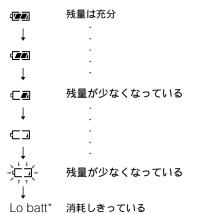

充電式電池を長持ちさせるために、充電式電 池は消耗しきってから充電してください。

*「ピー」という音がします。

ご注意

- 恒剤の中の部分は残量のめやすを表わしています。1つが4分の1を示しているわけではありません。
- 動作状況により、・動作

充電式電池交換のめやす


充電後、常温で使える時間の半分くらい で電池がなくなってしまうときは、新し い充電式電池と交換してください。

充電式電池について

初めて充電するときや長期間使用しなかった場合は、充電しても通常の持続時間より短いことがあります。何回か充電放電をすると通常の状態に戻ります。

電池ぶたがはずれたときは

電池ぶたは、本機を誤って落としたり、 無理な力を加えたりするとはずれること があります。下の絵のようにはめ直して ください。

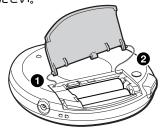

乾電池で使う

ACパワーアダプターをはずしてから、 単3形(LR6)アルカリ乾電池を電池入れ に入れます。

電池の入れかた、取り出しかたは、充電 式電池と同じです。


使用できる乾電池

単3形(LR6)アルカリ乾電池

次のページにつづく

乾電池交換のめやす

電池が消耗すると、次のように表示が変わります。

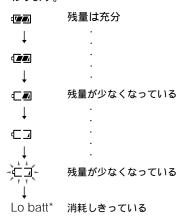

電池が消耗しきったら、すべて新しいも のに交換してください。

*「ピー」という音がします。

電源についてのご注意

本機を使用しないときは、すべての電源 をはずしておいてください。

ACパワーアダプターについて

 付属のACパワーアダプターまたは「ア クセサリー(付属品/別売り品)」に記載 されているACパワーアダプターをご使 用ください。これ以外のACパワーアダ プターを使用すると、故障の原因とな ることがあります。



極性統一形プラグ

 電源コンセントから抜くときは、必ず ACパワーアダプターの本体部を持って 抜いてください。

充電式電池について



Ni-Cd

二カド電池は、リサイクルできます。不要になった二カド電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Ni-MH

ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル水素電池は、 金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の収集●リサイクルおよび リサイクル協力店に関する問い合わせ 先:

社団法人電池工業会

TEL: 03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp

その他

使用上のご注意

本機の取り扱いについて

- ディスクテーブルのレンズには指を触れないでください。また、ホコリがつかないように、ディスクの出し入れ以外はふたを必ず閉じておいてください。
- 落としたり重いものを乗せたりしないでください。本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしないでください。

CDに傷がついたり、本機の故障の原因となることがあります。

- 次のような場所に置かないでください。
 - 直接日光が当たる場所や暖房器具の 近くなど温度が非常に高いところ。
 - ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
 - 磁石やスピーカー、テレビのすぐそ ばなど磁気を帯びたところ。
 - ホコリの多いところ。
 - ぐらついた台の上や傾いたところ。
 - 振動の多いところ。
 - 風呂場など、湿気の多いところ。
- ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機の電源を切って、ラジオやテレビから離してください。
- ヘッドホン使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用をやめて、医師またはお客様ご相談センターに相談してください。

CDの取り扱いについて

- 演奏面に手を触れないように持ってく ださい。
- 紙やテープを表面に貼らないでください。







- 直接日光が当たるところなど高温の場所や、炎天下で窓を閉め切った車の中に放置しないでください。
- 本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状(星型、ハート型、カード型など)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

お手入れ

キャビネットの汚れは

柔らかい布で乾ぶきします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液をしめらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。それでも 具合が悪いときはお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

	原因/処置
VOLUME + ボタン を押し続けても音量 が小さすぎる。	 → AVLSスイッチが「LIMIT」になっている。「NORM」にする。 (18ページ) → LINE OUTジャックにヘッドホンをつないでいる。
音が出ない、または 雑音が聞こえる。	→ プラグをしっかり差し込む。(12ページ)→ プラグの先が汚れている。乾いた柔らかい布でクリーニングする。
乾電池使用時の演奏 時間が短い。	→ マンガン乾電池を使用している。アルカリ乾電池を使う。 (23、24ページ)→ すべて新しい単3形(LR6)アルカリ乾電池と取り換える。(24ページ)
充電式電池使用時の 演奏時間が短い。	→ 何回か充電、放電(本体に入れ再生)を繰り返す。(22、23ページ)
▶IIボタンを押すと、「Lo batt」または「00」が表示される。 演奏が始まらない。	→ 充電式電池が消耗している。充電式電池を充電する。(22、23ページ) → すべて新しい単3形(LR6)アルカリ乾電池と取り換える。(24ページ)
「HI dc In」が表示さ れる。	 → ACパワーアダプター、カーバッテリーコードは、「アクセサリー(付属品/別売り品)」に記載されているものを使う。(29ページ) → すべての電源をはずして、再びつなぎなおす。(12、22、23ページ)
演奏が始まらない。 または、CDを入れて も「no dISC」が表 示される。	 → CDが汚れている、または大きな傷がある。CDをクリーニングする。大きな傷がある場合は、CDを取り換える。 → CDのラベル面を上にして入れる。(12ページ) → 結露している。CDを取り出して、そのまま数時間置く。 → 電池ぶたをしっかり閉める。(22ページ) → 充電式電池または乾電池を正しく入れる。(22、23ページ) → ACパワーアダプターをコンセントにしっかり差し込む。(12ページ)
ボタンを押すと 「Hold」が表示され、 演奏が始まらない。	→ HOLD状態になっている。HOLDスイッチを矢印と反対の方向にスライドさせ、HOLD状態を解除する。(18ページ)
本体VOLUME+/-ボ タンで音量が調節で きない。	→ 接続ケーブルをつないでいる。つないだ機器側で音量を調節する。 (20ページ)
充電が始まらない	→ ■/CHGボタンを押していない。停止状態で、■/CHGボタンを押す。 (22ページ)

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調 べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相 談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサ ービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理させていただきま す。

部品の保有期間について

当社では、ポータブルCDプレーヤーの補修用性能部は、製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ソニーワールドモデルお買い 上げのお客様へ

海外での保証とアフターサービス について

- ・ 保証期間は、お買い上げ日より、 日本国内では1年間、海外では90 日間です。
- 海外での修理やアフターサービス についてご不明な点は、保証書に 記載の海外ソニーサービス特約店 にお問い合わせください。

主な仕様

型式

コンパクトディスクデジタルオーディオシス テム

復号化(D/A)

1 bitクォーツ時間軸制御

周波数特性*

20Hz ~ 20.000Hz = dB

出力端子(電源電圧4.5V時)

- ライン出力(ステレオミニジャック)1個 最大出力レベル 0.7Vrms(47kΩ) 推奨負荷インピーダンス 10 kΩ以上
- ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)1個 最大出力レベル 5mW+5mW (EIAJ/16 Ω) 推奨負荷インピーダンス 16Ω
- * 日本電子機械工業会 (EIAJ) 規格による測 定値です。

雷源

- 充電式ニカド電池NC-WMAA 2本(付属): DC 2.4V
- 充電式ニッケル水素電池NH-WM2AA (別売り): DC 2.4V
- 単3形(LR6)アルカリ乾電池2本(別売り): DC 3.0V
- 外部電源ジャック:定格DC 4.5V ACパワーアダプター(付属)を接続して AC 100V電源から使用可能 ワールドモデルはAC 100~240V電源から 使用可能

カーバッテリーコード(別売り)を接続して自動車バッテリーから使用可能

電池の持続時間*

(水平に置き、振動のない状態で演奏した場合) 演奏時間は使用状況により異なります。

	G-PROTE ON時	CTION OFF時
NC-WMAA2本 (約3時間充電**)	約8時間	約7時間
NH-WM2AA (約4時間充電**)	約18時間	約15時間
アルカリ 乾電池2本 LR6	約32時間	約28時間

- * 日本電子機械工業会(EIAJ)の測定方法に 基づいています。
- ** 充電時間は充電式電池の使用状態により 異なります。

動作温度

5°C ~ 35°C

本体寸法(幅×高さ×奥行き) 約131×29.0×136mm 最大突起部含まず、奥行きは傾斜部含まず

質量

本体:約190g

本体使用時:約270g(ディスク、リモコン付き ヘッドホン、充電式電池を含む)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

アクセサリー(付属品/別売り品)

付属品

ACパワーアダプター(1)

充電式電池(2)

バッテリーキャリングケース(1)

リモコン付きヘッドホン(1)

ACプラグアダプター(1)*

取扱説明書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

保証書(1)

* ワールドモデルのみ付属

別売り品

	国内販売	海外販売
アクティブ スピーカー	SRS-T1 SRS-Z500	SRS-T1 SRS-Z500
ヘッドホン	MDR-E868SP MDR-EX70SL MDR-A44L MDR-A110LP	MDR-E848LP MDR-EX70LP MDR-A44L MDR-A110LP
ACパワー アダプター	AC-E45L AC-E45MA	AC-E45HG
 充電式電池	NH-WM2AA	NH-WM2AA
接続コード	RK-G129 RK-G136	RK-G129HG RK-G136HG
カーバッテリー コード	DCC-E245	DCC-E245
カーコネク ティングパック	CPA-8	CPA-9
カーバッテリー コード付き カーコネク ティングパック	CPA-83U	DCC-E26CP

別売りのヘッドホンで付属のリモコン を使う場合は

ステレオミニプラグのものをお使いください。 マイクロプラグのものは使えません。





ステレオミニプラグ

マイクロプラグ

国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

Locating the controls

See the illustrations on pages 10 and 11.

1 Display

Displays the track number, elapsed playing time, battery status, and play mode and functions you selected.

2 PLAY MODE button

Selects various playback options: 1 (single), SHUF (shuffle) and PGM (program).

3 20 22 I◀◀ / ▶►I (AMS*¹/search) buttons

Press once to find the beginning of the current/next tracks. Press repeatedly to find the beginning of the previous/ succeeding tracks. Hold down to go backward/forward quickly.

4 LINE OUT jack

Connects to the stereo system.

5 21 HOLD switch

Locks the control on your CD player to prevent accidental button presses.

6 19 VOLUME +/- buttons

Press to adjust the volume.

7 ►II (play/pause) button

Press to start play. Press again to pause play.

8 DC IN 4.5 V jack (external power intput jack)

Connects to the AC power adaptor.

9 Strap holes

10 ■ (stop)/CHG (charge) button

Press to stop play. Also press to start charging.

11 SOUND button

Selects sound mode: BASS ■ and BASS ■ .

12 REPEAT/ENTER button

Turns on the repeat play mode. Also press to select tracks during PGM play.

13 C/REMOTE jack

Connects to the earphones with remote control.

14 OPEN switch

Slide to open the CD player lid.

15 G-PROTECTION switch

Set to "ON" while you are jogging with this CD player held in your hand.

16 AVLS*2 switch

Set to "LIMIT" when you want to keep down the maximum volume to protect your hearing.

17 Battery compartment

Insert the rechargeable batteries or alkaline batteries by matching the ⊕ to the diagram in the battery compartment. To charge the rechargeable batteries, connect the AC power adaptor and press ■/CHG.

18 ■ (stop) button

Press to stop play.

20 (play) button

Press to start play.

^{*1} Automatic Music Sensor

^{*2}Automatic Volume Limiter System

Troubleshooting

Should any problem persist after you have checked these symptoms, consult your nearest Sony dealer.

Symptom	Cause and/or corrective actions
The volume does not increase even if you press the VOLUME + button repeatedly.	 → Set the AVLS switch to "NORM." → The earphones are connected to the LINE OUT jack. Connect them to the ∩/REMOTE jack.
No sound, or noise is heard.	 → Connect the plugs firmly. → Plugs are dirty. Clean the plugs with a dry soft cloth periodically.
The playing time is too short when powered with the dry batteries.	 → Check that you are using alkaline batteries and not manganese batteries. → Replace the batteries with new LR6 (size AA) alkaline batteries.
The playing time is too short when powered with the rechargeable batteries.	→ Charge and discharge the rechargeable batteries several times.
When you press ►11, "Lo batt" or "00" appears in the display. The CD does not play.	 → The rechargeable batteries are used up completely. Charge the batteries. → The dry batteries are used up. Replace them with new LR6 (size AA) alkaline batteries.
"HI dc In" appears in the display.	 → Use only the supplied AC power adaptor or optional AC power adaptor. → Use only the optional car battery cord. → Remove all power sources, then insert the batteries or connect the AC power adaptor again.
The CD does not play, or "no dISC" appears in the display when a CD is placed in the CD player.	 → The CD is dirty or defective. → Check that the CD is inserted with the label side up. → Moisture condensation has occurred. Leave the CD player aside for several hours until the moisture evaporates. → Close the lid of the battery compartment firmly. → Make sure the batteries are inserted correctly. → Connect the AC power adaptor to an AC outlet securely.
"Hold" appears in the display when you press a button, and the CD does not play.	→ The buttons are locked. Slide the HOLD switch back.
Cannot adjust the volume with the VOLUME +/- buttons on the CD player.	→ The CD player is connected to an audio device. Adjust the volume using the volume control on the connected device.
The CD player does not start charging.	→ During stop, press ■/CHG.

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111

Sony on line http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。